

FI

Käytön aloittaminen

Aava laitteen takapuolella olevan paristolokeron suojuksen ja aseta paikalleen/vaihda paristo. Laite toimii ainoastaan LR44-paristolla.

Lämpötilayksikön vaihtaminen (°C/°F)

Aseta laitteen lämpötilayksiköksi joko celsius tai fahrenheit käyttämällä pitkää teräväkärkistä esinettä. Valitsin sijaitsee laitteen takapuolella paristolokeron yläpuolella.

- Käynnistä laite ja avaa paristolokero.
- Jätä paristo paikalleen ja siirrä valitsinta sivusuunnassa (yllä oleva kuva). Valitsimesta kuuluu naksahdus, kun asetus on vaihdettu.
- Kun olet valinnut haluamasi asetuksen, ota lämpötilayksikkö käyttöön irrottamalla paristo ja asettamalla se takaisin paikalleen.

Käynnistä tai sammuta laite painamalla virtapainiketta (ON/OFF). Laite on sammutettava, kun sitä ei käytetä. Irrota paristo, jos laite on poissa käytöstä pidemmän aikaa.

Erityisohjeet

Suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella -50–300 °C.

Virtapainike (ON/OFF)


°C/°F-valitsin

Valitsin tässä

Bouton ON/OFF – ON/ OFF Switch button



Languette de réglage
°C/°F - °C/°F Setup Switch

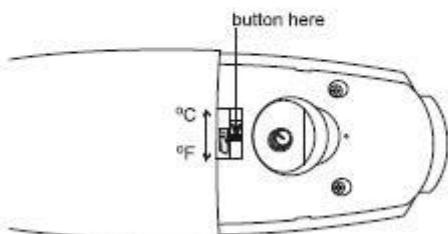

SV

Komma igång

Sätt i/byt batteri genom att öppna batteriluckan på baksidan av enheten. Enheten fungerar endast med ett LR44-batteri.

Ändra mätenheten (°C/°F)

Använd ett långt, spetsigt föremål för att ändra mellan Celsius och Fahrenheit. Reglaget för detta sitter på baksidan av enheten, ovanför batterifacket.

- Slå på sonden och öppna batteriluckan.
- Se till att batteriet sitter kvar i facket ja flytta reglaget i sidled (diagram ovan). Ett klick hörs när reglaget har flyttats till en annan inställning.
- När du har flyttat reglaget tar du ur batteriet och sätter i det igen för att aktivera ändringen.

Tryck på PÅ-/AV-knappen för att slå på och av enheten. Enheten måste stängas av när den inte används. Ta ur batteriet om enheten inte ska användas under en längre tid.

Specifika instruktioner

Utformad för att fungera mellan -50 °C och 300 °C.

PÅ-/AV-knapp

Bouton ON/OFF – ON/ OFF Switch button



Reglage för °C/°F

Reglage här

Languette de réglage
'C/F - 'C/F Setup Switch

